


canal MIDI #2 par défaut à l'allumage

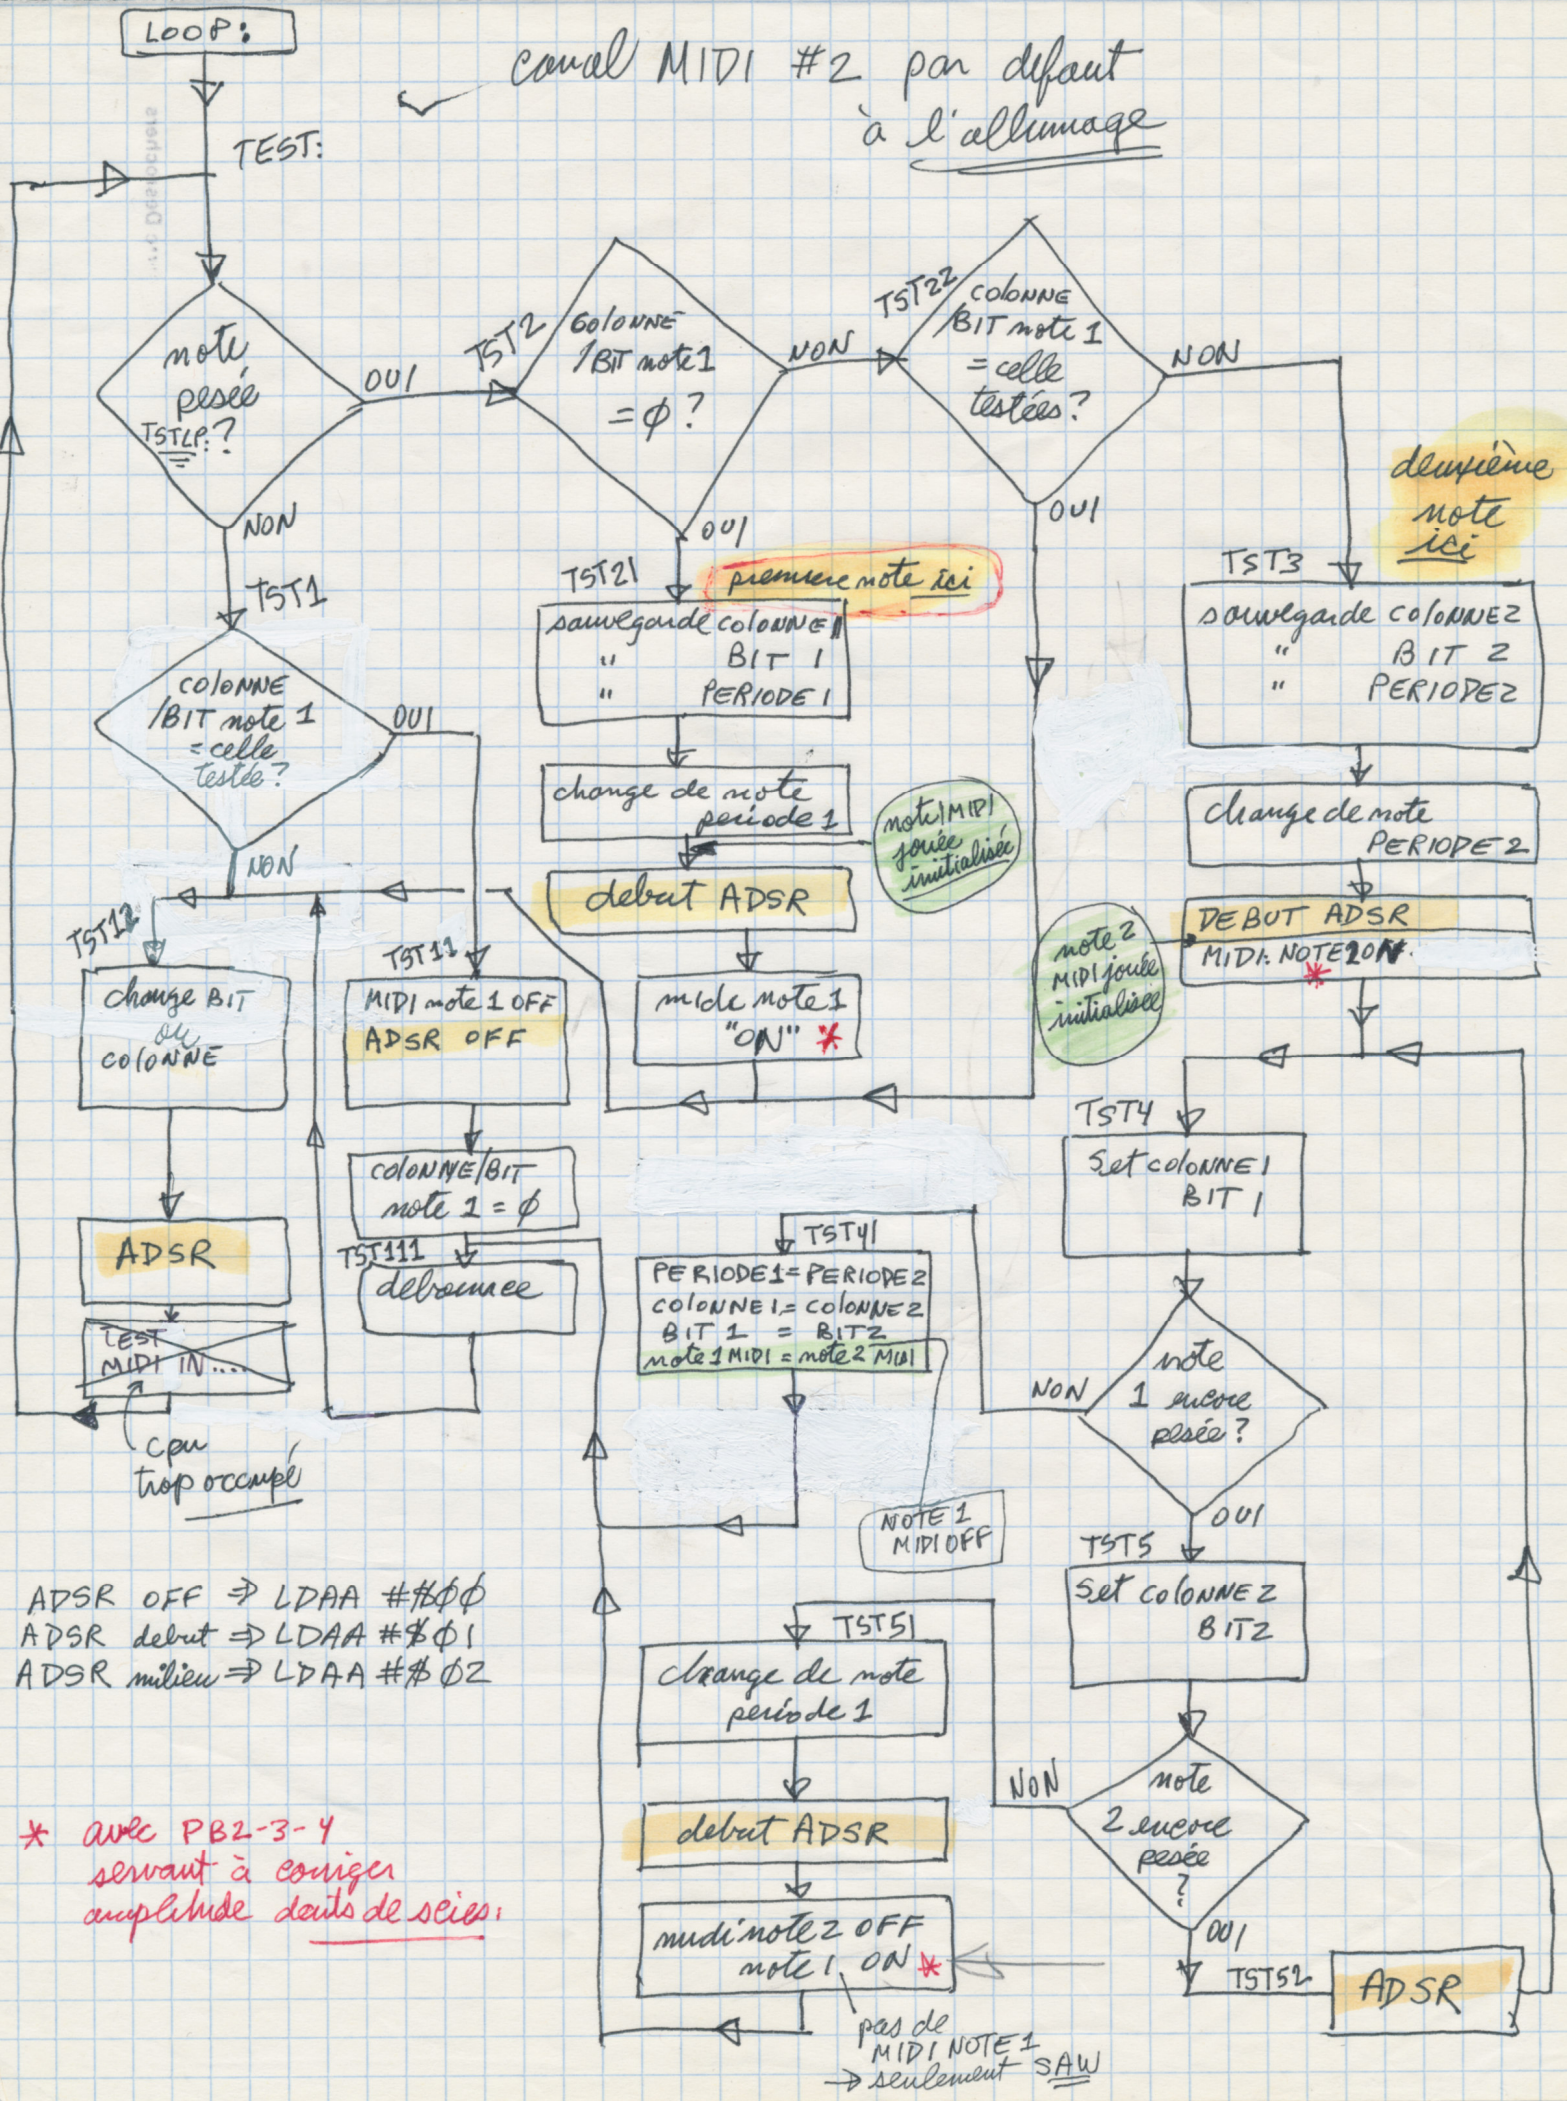

ADSR OFF ⇒ LDAA #000
 ADSR debut ⇒ LDAA #001
 ADSR milieu ⇒ LDAA #002

* avec PB2-3-4 servant à corriger amplitude dents de scie:

pas de MIDI NOTE 1 → seulement SAW